



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Tørretumbler
WTR85VB8SN/I8SN/S8SN/M8SN



BOSCH

da Brugs-og opstillingsvejledning




Kort vejledning

Bemærk: Apparatet skal opstilles og tilsluttes korrekt. → Side 13

1	Inden programstart:			
		Sorter vasketøjet.	Tænd for apparatet.	Vælg program.
2				
	Luk lugen op, og læg vasketøjet ind.	Luk lugen.	Om ønsket: Vælg andre programindstillinger.	Start programmet.
3	Efter programslut:			
		Sluk for apparatet.	Luk lugen op, og tag vasketøjet ud.	Tøm kondensvandbeholderen.
4				
	Fjern fnug.			


Lær apparatet at kende

Oversigtsbillede

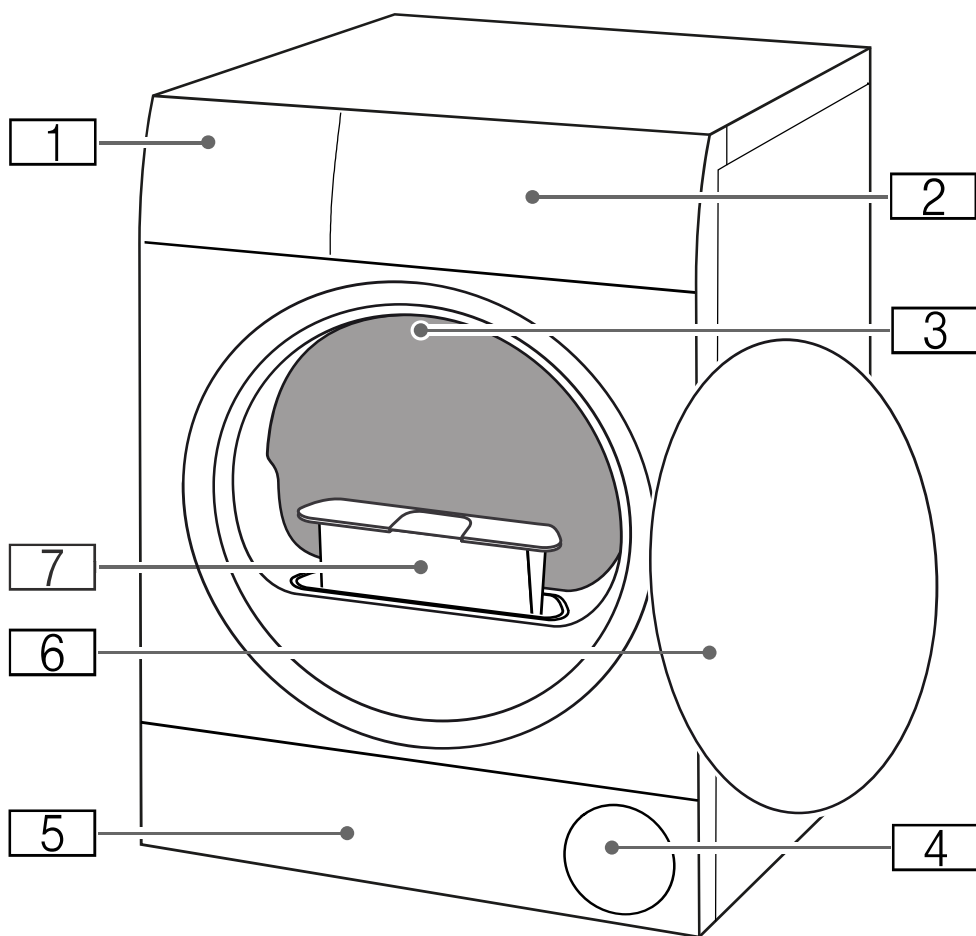

- 1 **Kondensvandbeholder**
- 2 **Betjeningspanel**
- 3 **Indvendig belysning i tromlen** (afhængigt af apparatets udstyr)
- 4 **Luftindtag**
- 5 **Serviceklap i bundenhed**
- 6 **Luge**
- 7 **Fnugfilter**

Panel

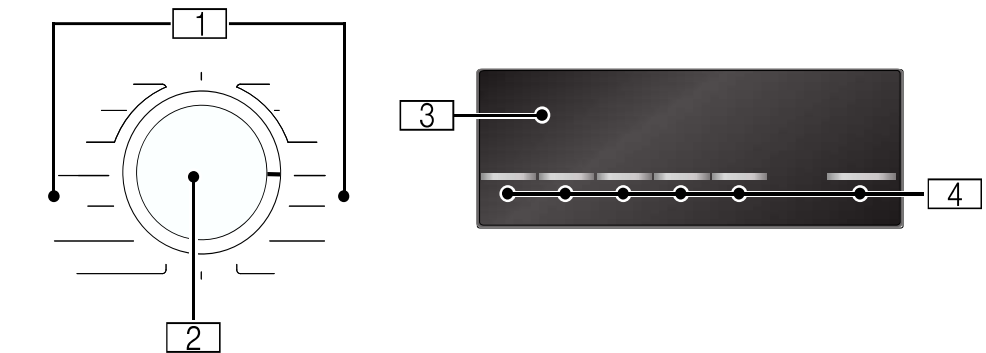

1

Programmer

2

Programvælger

- Tænd/sluk af apparat
- Indstilling af program/tørringsresultat

3

Display

Visning af indstillinger og oplysninger

4

Taster

til programindstillinger og ekstra funktioner/indstilling af apparatet



Display



Indikator	Beskrivelse	Oplysninger
Programstatus:		lyser: statusvisning
	Tørring	
	Tørringsresultat strygetørt	
	Tørringsresultat skabstørt	
	Antikrøl funktion	
	Pause	
<i>End</i>	Programslut	
00:00	Programvarighed	Forventet programvarighed i timer og minutter.
	Tøm kondensvandbeholder → Side 29	■ Tøm kondensvandbeholderen, og sæt den ind igen. → Side 29 Tryk derefter på (Start/Pause). ■ Når den valgfri option afløbsslange* er installeret, skal det kontrolleres, at afløbsslangen: - er korrekt tilsluttet. - er ført uden knæk. - ikke er blokeret eller tilstoppet, f.eks. af aflejringer. ■ Kontroller, om der er fremmedlegemer i bundenheden. Luk serviceklappen op, og fjern fremmedlegemer.
	Fnugfilter Bundenhed	Fjern fnug → Side 30 Rengør bundenhed → Side 36

Hot	CoolDown	Ved tørring kan der opstå høje temperaturer. CoolDown-processen sænker temperaturen i tromlen for at afkøle vasketøjet. Hvis lugen ikke bliver åbnet, starter CoolDown-processen automatisk efter 30 sekunder i følgende tilfælde: ■ programmet sættes på pause ■ programmet afbrydes Apparatet kan stadigvæk betjenes under CoolDown-processen. Anvisninger ■ Under CoolDown-processen fortsætter tromlen med at rotere, også når apparatet er sat på pause. ■ Undlad at ændre programmet under CoolDown-processen. ■ Temperaturreguleringen kan vare op til 10 minutter.
------------	----------	---

Programindstillinger

Flere oplysninger om programindstillinger: → Side 24

 (Start/Pause)	Start af program eller pause/afbryde	■ lyser: Program startet. ■ blinker: Program sat på pause.
  	Tørringsgrad	Tørringsgrad for et tørringsresultat aktiveret
	Antikrøl funktion	Antikrøl funktion 60 min. aktiveret
	Skånetørring	Skånetørring af sarte tekstiler aktiveret

Indstillinger

Flere oplysninger om apparatets indstillinger: → Side 32

	Børnesikring	■ lyser: Børnesikring er aktiveret ■ blinker: Panelet kan ikke betjenes. Børnesikringen er aktiv. → Side 32
--	--------------	--



Programoversigt

Program	Maks. tøjmenge
Programnavn Kort forklaring af programmet hhv. forklaring af, hvilke tekstiler det er egnet til.	Maksimal tøj- mængde beregnet efter tøjets vægt i tør tilstand
Bomuld Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør.	8 kg
Sport Hurtigtørrende tekstiler af funktionsfibre og syntetiske fibre.	1,5 kg
Håndklæder Slidstærke håndklæder og badekåber af bomuld.	6 kg
Mix Blandede tekstiler af bomuld og syntetiske fibre.	3 kg
Tidsprogram varmt Tidsprogram til alle tekstiltyper undtagen silke. Velegnet til for-tørret eller let fugtigt vasketøj eller til eftertørring af tykke tekstiler med flere lag. Anvisninger ■ Tør udelukkende uld, sportssko og tøjdyr med uldkurven. ■ I tidsprogrammet bliver restfugtigheden i vasketøjet ikke registreret automatisk. Gentag programmet, og forlæng evt. programvarigheden, hvis vasketøjet stadig er for fugtigt efter tørringen. → "Programindstillinger" på side 24	3 kg maks. tøjmenge for uld/tøjdyr i kur- ven: 1 kurvfyldning maks. mængde for tørring af sko i kur- ven: 1 par
Tidsprogram koldt Tidsprogram til alle tekstiltyper undtagen uld og silke. Til opfriskning eller luftning af tøj, som kun har været brugt kortvarigt. Bemærk: Programvarigheden kan indstilles. → "Programindstillinger" på side 24	3 kg
Strygelet Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre.	3,5 kg
Skjorter Skjorter/bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre. Bemærk: Efter tørringen skal vasketøjet stryges eller hænges op. Så fordeles restfugtigheden jævnt.	1,5 kg
Super 40' Blandet vasketøj af syntetiske fibre og let bomuld.	1 kg

Uldfinish**0,5 kg**

Maskinvaskbare tekstiler af uld eller med indhold af uld.

Anvisninger

- Tekstilerne bliver blødere, men ikke tørret.
- Tag tekstilerne ud, når programmet er slut, og lad dem tørre.

Finvask**2 kg**

Sarte, vaskbare tekstiler af f.eks. satin, syntetiske eller blandede fibre.

P+ Programindstillinger

Programindstilling	Funktion
Bemærk: Nogle indstillinger kan ikke aktiveres i alle programmer. De aktiverede indstillinger vises ved programvælgeren (tørningsresultat) eller lyst fremhævet i displayet. Aktiverede indstillinger kan ændres eller deaktiveres ved at dreje på programvælgeren eller ved igen at trykke på de pågældende taster.	
Tørningsresultat :	Tørningsresultatet fastlægger, hvor fugtigt eller tørt vasketøjet er ved programmets afslutning. Vælg tørningsresultat svarende til det pågældende vasketøj med programvælgeren.
Ekstra skabstørt	Tykke tekstiler med flere lag, som er vanskelige at tørre.
Skabstørt	Normalt vasketøj med ét lag.
Strygetørt	Normalt vasketøj med ét lag, som skal være fugtigt efter tørringen, så det kan stryges eller hænges op.
 (Tilpasser tørring)	Hvis vasketøjet er for fugtigt efter tørringen, kan tørningsgraden tilpasses og forøges med trin fra  til . Dette forlænger programvarigheden ved uændret temperatur. Når tørningsgraden er blevet indstillet for et tørningsresultat, forbliver indstillingen stadig gemt, også når apparatet bliver slukket.
 (Tidstørring)	Tørretiden ved tidsprogrammer kan indstilles til maksimalt 3 timer i trin på 10 minutter.
 (Færdig om)	Inden programstart kan programmets afslutning forskydes med maksimalt 24 timer. I displayet vises det indstillede antal timer, f.eks. 8h, som tæller ned, indtil programmet begynder. Efter programstart vises programvarigheden. Bemærk: Programvarigheden er indeholdt i Færdig om-tiden.
 (Antikrøl)	Tromlen bevæger sig med regelmæssige mellemrum efter tørringen for at undgå, at tøjet bliver krøllet. Det er muligt at forlænge den automatiske Antikrøl funktion med 60 minutter ( +).
 (Skånetør)	Reduceret temperatur til sarte tekstiler, som f.eks. polyacryl eller elastan, kan forlænge tørretiden.



Vasketøj

Forberedelse af vasketøj

Advarsel

Eksplisionsfare/brandfare!

Bestemte genstande kan antændes under tørringen eller endda medføre, at apparatet begynder at brænde eller eksploderer.

Fjern lightere og tændstikker fra lommerne i tøjet.

Pas på!

Skader på tromle og tekstiler

Tromlen og tekstilerne kan blive beskadiget under tørringen, hvis der ligger genstande i tøjets lommer. Fjern alle genstande, som f.eks. metaldele fra lommerne i tøjet.

Forbered vasketøjet på følgende måde:

- Bind stofbælter, forklædebånd osv. sammen, anvend evt. en vaskepose.
- Luk lynlåse, hægter, maller og knapper. Knap store stykker vasketøj til, f.eks. betræk.
- Tør altid meget små tekstiler, f.eks. babystrømper, sammen med store stykker vasketøj, f.eks. håndklæder.
- Anvend et tidsprogram til enkelte stykker vasketøj.
- Strikkede tekstiler, som T-shirts og sportstøj kryber ofte ved den første tørring. Anvend et skåneprogram.
- Tør ikke strygelet vasketøj for længe. Det medfører forøget krølning af tøjet.

- Nogle vaske- og plejemidler, f.eks. stivelse eller skyllemidler, indeholder partikler, som kan aflejre sig på fugtføleren. Dette kan forringe følerens funktion og dermed også tørreresultatet.

Anvisninger

- Doser vaske- og plejemidler iht. producentens angivelser ved vask af tøj, der skal tørres i tørretumbler.
- Rens fugtføleren regelmæssigt
→ Side 36.

Sortering af vasketøj

Bemærk: Læg vasketøjsstykkerne enkeltvis ind i apparatet. For at opnå et godt tørringsresultat må vasketøjet ikke være klumpet sammen.

Pas på!

Beskadigelse af tørretumbler eller tekstiler

Tørring af uegnet vasketøj kan beskadige både apparatet og tøjet. Sorter vasketøjet i henhold til angivelserne på plejetiketterne inden tørringen:

- ☐ Tåler tørretumbler
- ☐ Tørring ved normal temperatur
- ☐ Tørring ved lav temperatur
- ☒ Tåler ikke tørring i tørretumbler

Vær opmærksom på følgende ved sorteringen af vasketøjet til tørring:

- For at opnå en ensartet tørring skal vasketøjet være af samme stoftype og struktur.
Hvis tynde tekstiler tørres sammen med tykke tekstiler eller tekstiler med flere lag stof, bliver de tørret uensartet.
- Følg tekstilbeskrivelserne for tørreprogrammerne.
→ *"Programoversigt" på side 22*

Bemærk: Hvis vasketøjet føles for fugtigt efter tørringen, kan det eftertørres med et tidsprogram.

Pas på!

Materielle skader på apparat eller tekstiler

Følgende tekstiler må **ikke** tørres i apparatet:

- Vasketøj, som er forurenet med opløsningsmidler, voks eller fedt.
- Uvaskede tekstiler.
- Lufttætte tekstiler, f.eks. gummibelagt tøj.
- Sarte tekstiler, f.eks. silke, syntetiske gardiner.




Betjening af apparatet


Læg vasketøjet i apparatet, og tænd for det.

Bemærk: Apparatet skal opstilles og tilsluttes korrekt. → Side 13


1. Forbered og sorter vasketøjet.
2. Drej programvælgeren for at tænde for apparatet.

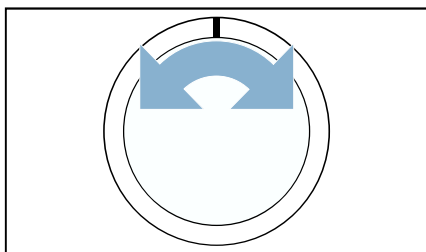


3. Luk lugen op.
Kontroller, at tromlen er helt tømt.
Tøm den eventuelt.

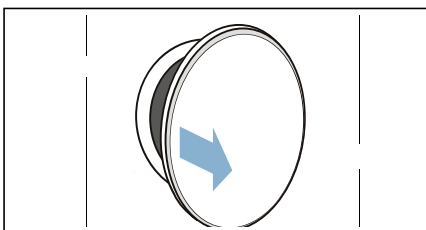

4. Læg vasketøjet løst ind i tromlen.

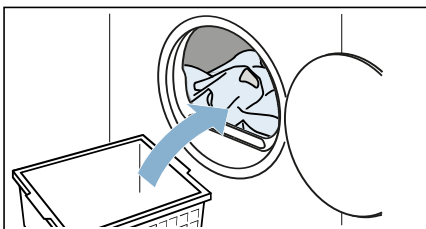


5. Luk lugen.

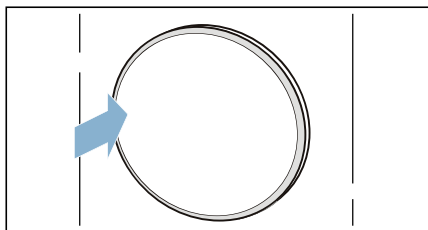

Pas på!

Risiko for materielle skader på apparat eller tekstiler.

Pas på, at der ikke kommer vasketøj i klemme i lugen.

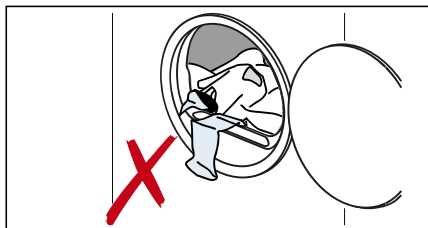


Bemærk: Apparatets tromle er belyst indvendig, når lugen åbnes, lukkes og efter start af program. Den indvendige belysning i tromlen slukkes automatisk.

Indstilling af program

Bemærk: Hvis børnesikringen er aktiveret, skal den først deaktiveres, inden der kan indstilles et program.
→ Side 32

1. Indstil det ønskede program.

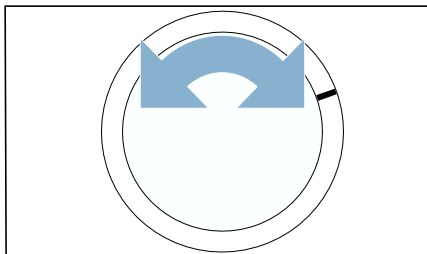

2. Tilpas om ønsket programindstillingerne.
→ "Programindstillinger" på side 24

Start af program

Tryk på  (Start/Pause).

Bemærk: Vælg børnesikring, hvis det skal forhindres, at programmet utilsigtet ændres. → Side 32

Programforløb

Programstatus vises i displayet.

Bemærk: Når der vælges et program, vises den forventede varighed ved maksimal tøjmenge. Under tørringen måler fugtføleren restfugtigheden i vasketøjet. Under tørringen bliver programmets varighed og visningen af den resterende tid automatisk tilpasset i forhold til restfugtigheden (bortset fra ved tidsprogrammer).

Ændring af program eller efterfyldning af vasketøj

Under tørringen kan der når som helst tages vasketøj ud / efterfyldes vasketøj, og programmet kan tilpasses eller ændres.

1. Luk lugen op, eller tryk på  (Start/Pause) for at sætte apparatet på pause.
Bemærk: Når CoolDown er aktiveret, fortsætter tromlen også med at rotere i pausetilstand. CoolDown kan når som helst afbrydes ved at åbne lugen.
2. Efterfyldning eller udtagning af vasketøj.
3. Om ønsket kan der vælges et andet program eller en anden programindstilling. → "Programover sigt" på side 22
→ "Programindstillinger" på side 24

Bemærk: Undlad at ændre programmet under CoolDown-processen.

4. Luk lugen.
5. Tryk på  (Start/Pause).

Bemærk: Programvarigheden i displayet bliver opdateret i forhold til tøjmengden og vasketøjets restfugtighed. De viste værdier kan ændre sig, hvis programmet eller tøjmengden ændres.

Afbrydelse af program

Programmet kan når som helst afbrydes ved at åbne lugen eller ved at trykke på tasten  (Start/Pause).

Pas på!

Brandfare. Vasketøj kan blive antændt.


Hvis programmet afbrydes, skal alt vasketøjet tages ud og bredes ud, så varmen kan undslippe.

Programslut


I displayet vises meddelelsen: *End*

Tag vasketøjet ud, og sluk for apparatet

1. Tag vasketøjet ud.

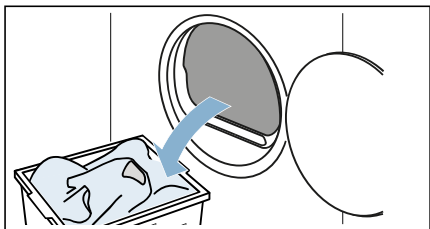


2. Drej programvælgeren for at slukke for apparatet.

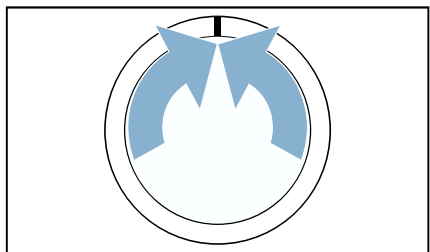


Tømning af kondensvandbeholder

Bemærk: Tøm altid kondensvandbeholderen efter hver tørring, fordi det efterfølgende tørreprogram kan blive afbrudt, fordi kondensvandbeholderen er fyldt.

1. Træk kondensvandbeholderen ud i vandret stilling.

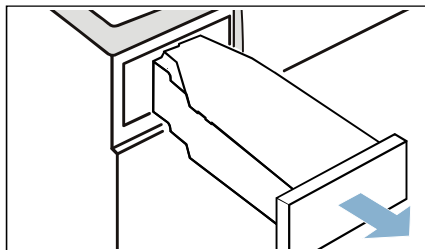

2. Hæld kondensvandet ud.

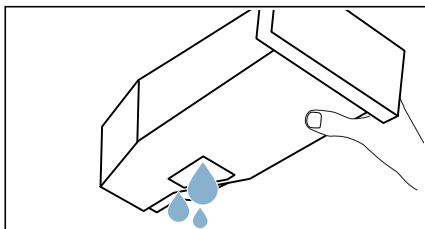


Pas på!

Risiko for sundhedsskader og materielle skader


Kondensvand er ikke drikkevand og kan være tilsmudset af fnug fra tøjet. Forurenset kondensvand kan medføre sundhedsskader og materielle skader. Det må ikke drikkes eller anvendes til andre formål.

da Betjening af apparatet

3. Skyd kondensvandbeholderen ind i apparatet, til den går mærkbart i indgreb.

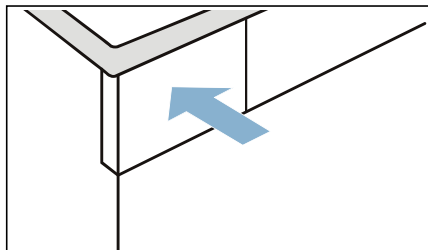

3. Fjern fnuggene fra fordybningen ved fnugfiltret. Pas på, at der ikke falder fnug ned i den åbne filterskakt.

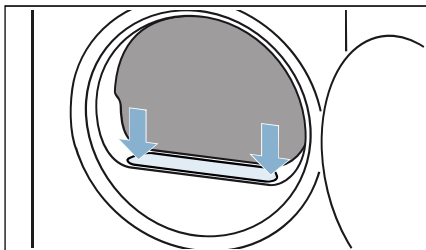


Fjern fnug


Bemærk: Under tørringen bliver fnug og hår fra vasketøjet opsamlet i fnugfiltret. Et tilstoppet eller snavset fnugfilter reducerer luftstrømmen, så apparatet ikke er i stand til at opnå sin fulde ydeevne. Snavsede fnugfiltre forøger strømforbruget og forlænger tørretiden.

Rens fnugfiltret efter hver tørring:


1. Luk lugen op, og fjern fnuggene fra den.
2. Træk det todelte fnugfilter ud.

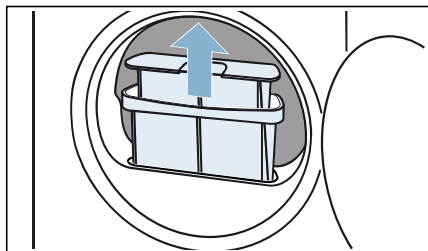


4. Træk det todelte fnugfilter fra hinanden.

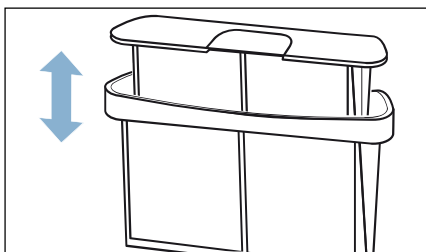


5. Klap begge filtre op.

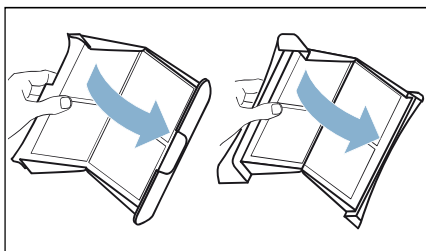


6. Fjern alle fnug fra begge filtre.

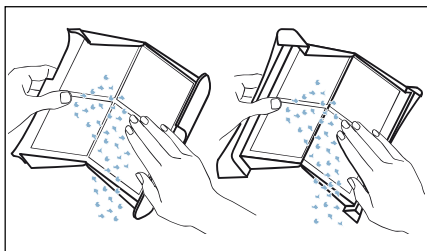

7. Skyl fnuggene af under rindende varmt vand.

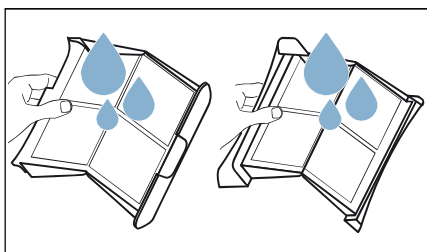

8. Tør fnugfiltrene af, klap dem sammen, og sæt dem ind igen.

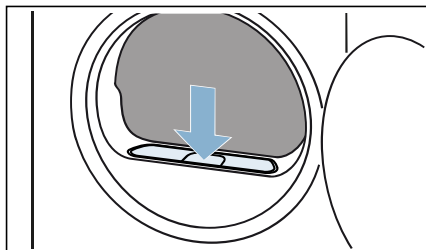

Pas på!
Fare for materiel skade/beskadigelse af apparatet

Apparatet kan blive beskadiget, hvis det anvendes uden en fnugfanger (f.eks. uden fnugfilter eller fnugbeholder afhængigt af det pågældende apparat), eller hvis fnugfangeren ikke er komplet eller er defekt.

Brug ikke apparatet uden fnugfanger, eller hvis fnugfangeren ikke komplet eller er defekt.



Indstilling af apparat

Apparatets indstillinger kan aktiveres/deaktiveres direkte eller tilpasses.

Børnesikring

Børnesikringen af apparatet kan aktiveres eller deaktiveres. Når børnesikringen er aktiveret, kan panelet ikke utilsigtet betjenes.

Indstillingen aktiveres/deaktiveres på følgende måde:

Tryk vedvarende på  og i ca. 3 sekunder.

 vises/vises ikke i displayet.

Børnesikringen er aktiveret/deaktiveret.

Anvisninger

- Børnesikringen af apparatet kan når som helst aktiveres, efter at apparatet er tændt.
- Børnesikringen forbliver aktiveret, også efter at apparatet er slukket. For at kunne betjene panelet skal børnesikringen deaktiveres.


Tilpasse indstillinger

Følgende indstillinger kan åbnes og tilpasses:


- Advarselssignalernes lydstyrke (f.eks. ved programslut)
- Betjeningssignalernes lydstyrke
- Centrifugeringshastigheden, som bliver anvendt til vasketøjet inden tørringen

Apparatets indstillinger åbnes og tilpasses på følgende måde:

1. Indstil programmet på position 1.

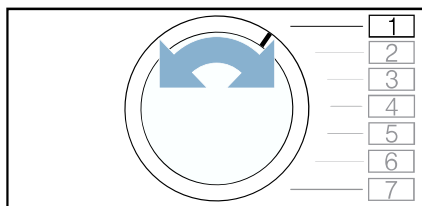

2. Tryk vedvarende på  (Start/Pause), og gør samtidig følgende:
3. Indstil programmet på position 2.

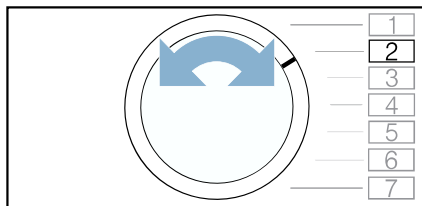

4. Slip  (Start/Pause).


Nu kan apparatets indstillinger tilpasses.

Tilpasse advarselssignalernes lydstyrke

Lydstyrken for advarselssignalet ved programslut kan indstilles.

Indstillingerne tilpasses på følgende måde:

1. Indstil programmet på position 3.

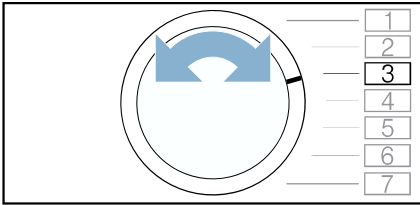

I displayet vises den aktuelt indstillede værdi.

2. Tryk på ⏸ (Tidstørring) eller ⏹ (Færdig om), til den ønskede værdi vises i displayet.

Indstillingsværdier:

- 0 fra
- 1 lav
- 2 mellem
- 3 høj
- 4 meget højt


3. Tilpas flere af apparatets indstillinger, eller gem indstillingerne, og afslut.

Tilpasse betjeningssignalernes lydstyrke

Lydstyrken af tastelyden ved betjening af apparatet kan indstilles.

Indstillingerne tilpasses på følgende måde:

1. Indstil programmet på position 4.

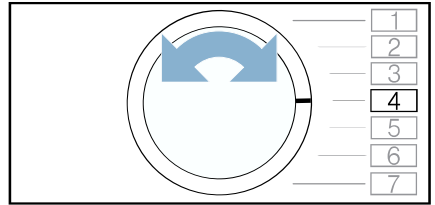

I displayet vises den aktuelt indstillede værdi.

2. Tryk på ⏸ (Tidstørring) eller ⏹ (Færdig om), til den ønskede værdi vises i displayet.

Indstillingsværdier:

- 0 fra
- 1 lav
- 2 mellem
- 3 høj
- 4 meget højt

3. Tilpas flere af apparatets indstillinger, eller gem indstillingerne, og afslut.


Tilpasning af centrifugeringshastighed

Hvis vasketøjet er blevet centrifugeret inden tørringen, kan den anvendte centrifugeringshastighed indstilles på apparatet. Svarende til den indstillede centrifugeringshastighed, bliver tørringens varighed forlænget eller reduceret.

Bemærk: Den indstillede centrifugeringshastighed ændrer ikke tidsprogrammernes tørretider.

Indstillingerne tilpasses på følgende måde:

1. Indstil programmet på position 2.

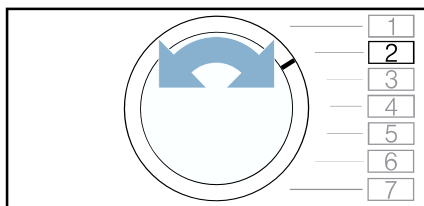

I displayet vises den aktuelt indstillede værdi.

2. Tryk på ☹ (Tidstørring) eller ☺ (Færdig om), til den ønskede værdi vises i displayet.

Indstillingsværdier:

600 lav




1800 høj

3. Tilpas flere af apparatets indstillinger, eller gem indstillingerne, og afslut.

Gem indstillingerne, og afslut

Gem indstillingerne på følgende måde, og afslut:

1. Drej programvælgeren for at slukke for apparatet.

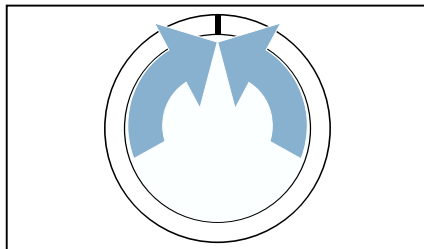

2. Vent 5 sekunder.

Bemærk: Indstillingerne er stadig gemt, også efter at apparatet er blevet slukket.



Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring af apparatet



Advarsel

Livsfare!

Apparatet drives med elektricitet. Der fare for elektrisk stød ved kontakt med strømførende komponenter. Vær derfor opmærksom på følgende:

- Sluk for apparatet. Afbryd strømtilførslen til apparatet (træk netstikket ud).
- Rør aldrig ved netstikket med våde hænder.
- Hold i selve stikket, når netstikket tages ud af kontakten, og træk aldrig i netledningen, fordi dette kan beskadige den.
- Der må ikke foretages tekniske ændringer af apparatet eller dets funktioner.
- Reparationer og andre former for arbejde på apparatet må kun udføres af kundeservice eller af en elektriker. Det samme gælder for en eventuel udskiftning af netledningen.
- Der kan bestilles en netledning som reservedel hos kundeservice.



Advarsel

Fare for forgiftning!

Rengøringsmidler, som indeholder opløsningsmidler, som f.eks. rensesæbe, kan afgive giftige dampe. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler.



Advarsel

Fare for elektrisk stød/materiel skade/beskadigelse af apparatet!

Det kan medføre en kortslutning, hvis der trænger fugtighed ind i apparatet. Apparatet må ikke rengøres med trykvand, damprenser, slange eller trykspøjte.

Pas på!

Fare for materiel skade/beskadigelse af apparatet


Rensemidler og midler til forbehandling af vasketøj (f.eks. pletfjerner, forbehandlingsspray osv.) kan forårsage skader, hvis de kommer i kontakt med apparatets overflader. Vær derfor opmærksom på følgende:

- Lad ikke sådanne midler komme i kontakt med apparatets overflader.
- Maskinen må kun rengøres vand og en blød fugtig klud.
- Fjern altid dråber eller rester af vaskemiddel med det samme.


Rensning af fugtføler

Bemærk: Fugtføleren måler vasketøjets fugtighedsgrad. Efter længere tids anvendelse kan der aflejre sig et fint lag af kalk eller vaske- og plejemidler på fugtføleren. Disse aflejringer skal fjernes med regelmæssige mellemrum, fordi følerens funktion og dermed tørreresultatet ellers kan forringes.

1. Luk lugen op.

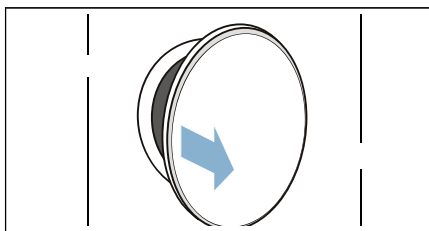

2. Rens fugtføleren med en ru svamp.

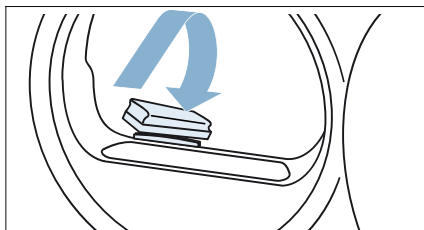

Pas på!

Fugtføleren kan blive beskadiget.

Fugtføleren er lavet af rustfrit stål. Brug ikke skurende midler eller ståluld til rensning af fugtføleren.

Rengøre bundenhed

Under tørringen bliver fnug og hår fra vasketøjet opsamlet i bundenheden. Apparatets bundenhed skal rengøres, når følgende meddelelse vises i displayet:

Apparatets bundenhed kan også rengøres, selvom denne meddelelse ikke vises i displayet, f.eks. ved synlig tilsmudsning.



Advarsel


Fare for tilskadekomst!

Man kan skære hænderne på de skarpe lameller på varmeveksleren. Rør ikke ved varmevekslerens lameller med hænderne.


Bemærk: Lad apparatet køle af i ca. 30 minutter efter tørringen, inden rengøringsfunktionen startes.

Rengøring af bundenhed udføres på følgende måde:


1. Rens fnugfiltret. → Side 30
2. Åbn serviceklappen ved at holde i håndtaget.

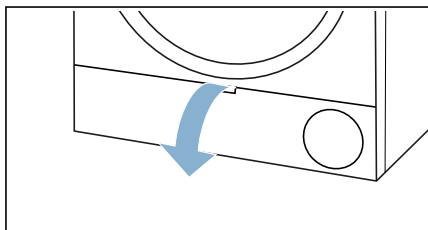


3. Rengør serviceklappen med en blød fugtig klud.

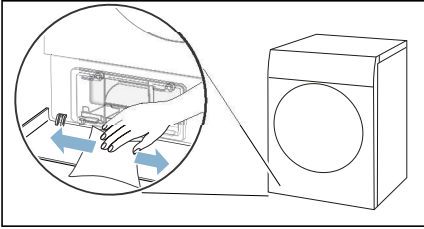


4. Frigør låsearmen til varmeveksler-afdækningen.

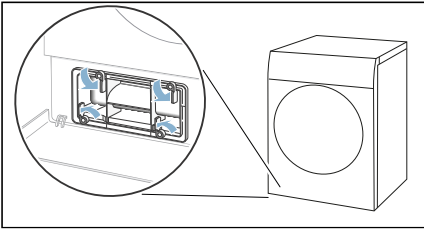

5. Hold i håndtaget, og træk varmeveksler-afdækningen ud.

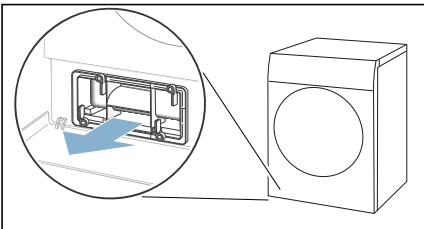

6. Træk forsigtigt filtermåttens af varmeveksler-afdækningen.

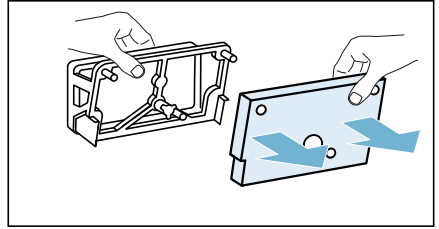


Bemærk: Pas på, at filtermåttens ikke bliver beskadiget.

7. Rens varmeveksler-afdækningen med en blød børste.

Bemærk: Sørg for at fjerne alt snavs fra tætningen.

8. Skyl filtermåttens af under rindende vand, og tryk vandet ud med hænderne.

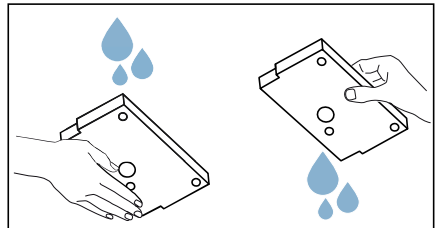


Anvisninger

- Hvis filtermåttens er meget snavset, kan den forsigtigt rengøres med en støvsuger.
- Anvend kun rent vand og ingen rengøringsmidler til rengøringen.

da Rengøring og vedligeholdelse

9. Sæt filtermåtten tilbage på holderne på varmeveksler-afdækningen.

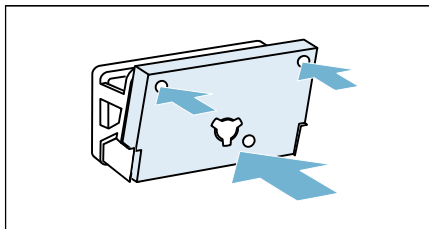


Anvisninger


- Sørg for, at den tørre og rene filtermåtte bliver sat på holderne, som vist.
- Filtermåtten må ikke deformeres, beskadiges eller vendes forkert, når den sættes på.
- Der kan bestilles en ny filtermåtte hos kundeservice med reservedelsnummer: **12022801**. Der findes kontaktdata for alle lande på den vedlagte kundeservice-liste.

10. Udfør følgende trin i tilfælde af synligt snavs (**option**):


- a) Løft den midterste laske på indsatsen lidt op.

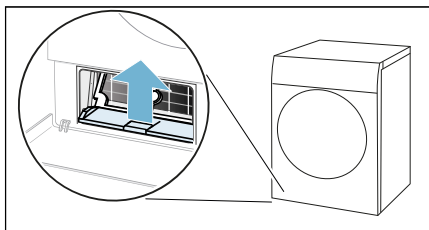


- b) Træk indsatsen ud i vandret stilling.

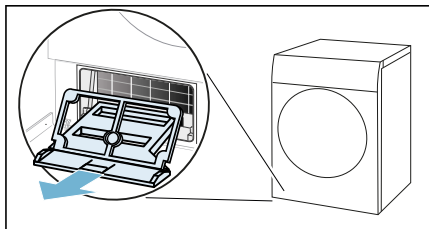

- c) Skyl indsatsen under rindende vand, og tør den af.

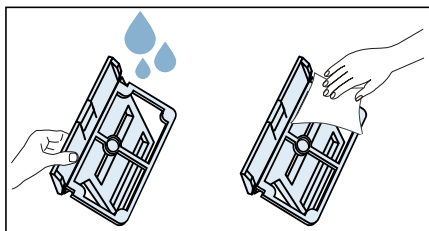


- d) Rengør åbningen i apparatet med en blød fugtig klud.

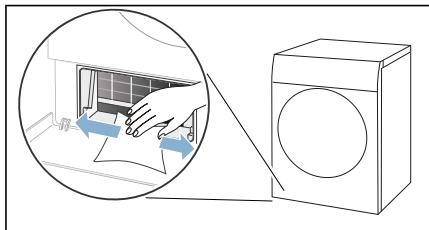


Bemærk: Pas på, at den fritliggende varmeveksler ikke bliver beskadiget.

- e) Rengør forsigtigt varmevekslerens lameller med en støvsuger og et børstemundstykke.

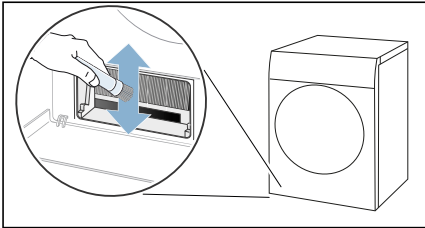


Bemærk: Rengør varmevekslerens lameller oppefra og nedefter, og pas på, at de ikke bliver bøjet eller beskadiget.

- f) Skyd indsatsen vandret ind, til det kan høres, at lasken går i indgreb.

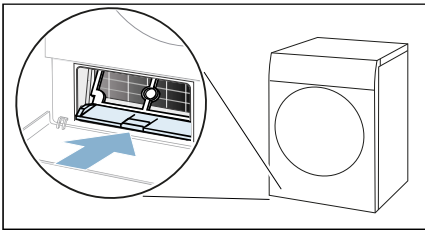


11. Hold i håndtaget, og skyd varmeveksler-afdækningen ind.

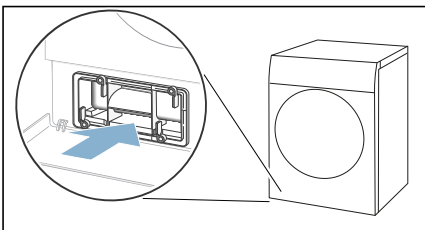


Bemærk: Varmeveksler-afdækningen kan kun sættes ind, hvis indsatsen er på plads i apparatet.

12. Lås låsearmen til varmeveksler-afdækningen.

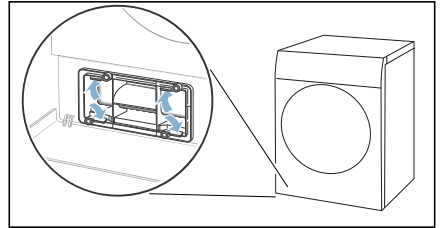

13. Luk serviceklappen.

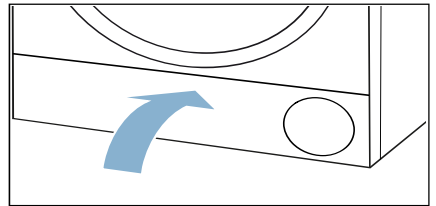

Dermed er apparatets bundenhed rengjort.